


H.V.M.= Hauteur Baie  
H.V.P.= Hauteur Passage

H.V.M.= Hauteur Baie  
H.V.P.= Hauteur Passage

ALL est V6\_fr

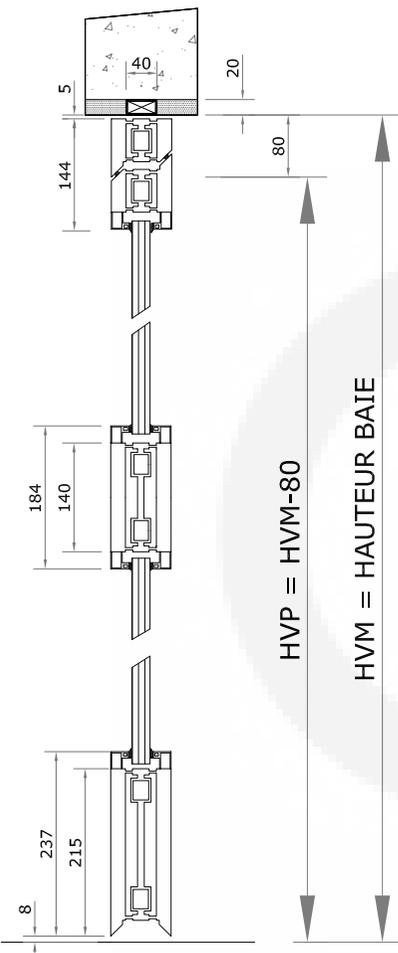

HVP = HVM-80


HVM = HAUTEUR BAIE

Details Inferieur

Seuil Automatique

Appliqué Seuil

AVEC IMPOSTE

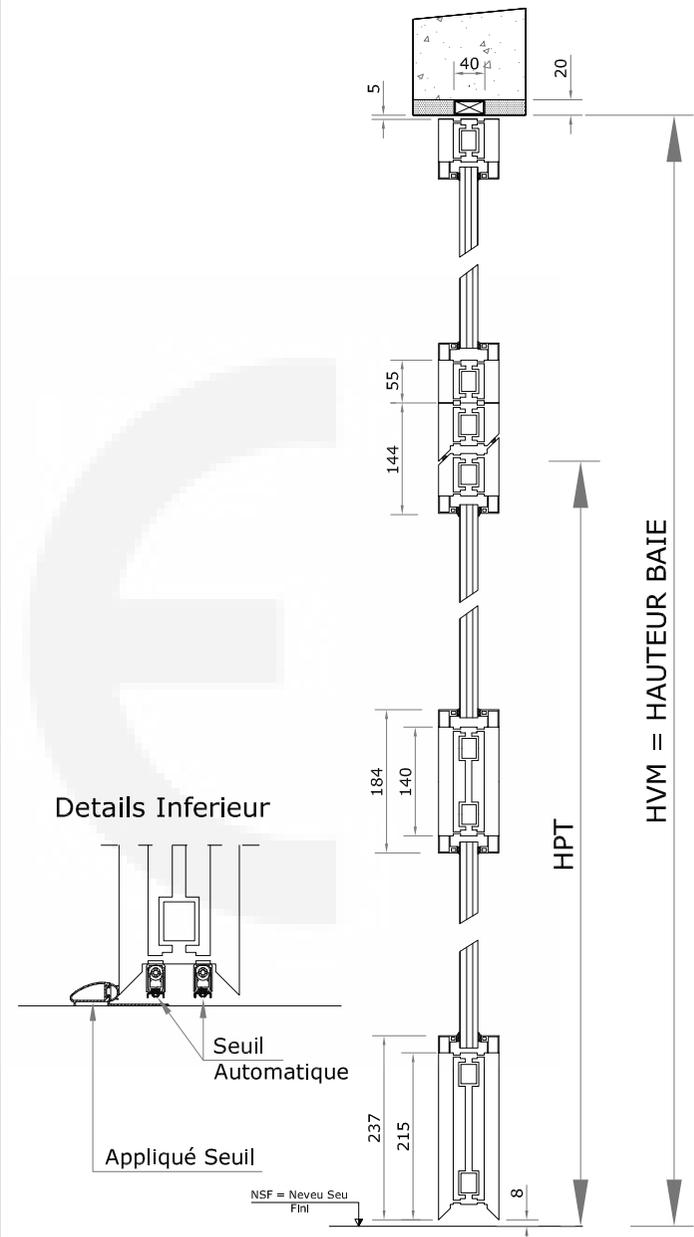

HPT

HVM = HAUTEUR BAIE

Details Inferieur

Seuil Automatique

Appliqué Seuil

NSF = Neveu Seu Fini

Timbre et Signature

Client:

Date



Fael Security Srl  
Via E. Majorana  
72100 Brindisi - ITALIA  
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674  
E-mail: fael@fael.com  
Web: http://www.fael.com

Rev. 0 - 02/04/2021

**VITRALIGHT**  
VITREE OUVRABLE COUPE-FEU EI 30/60 ALUMINIUM  
(Usage Externe)  
COUPE VERTICALE